

اشکار ساز شعله با حسگر UVZ مدل UVZ-G811-FI



رله کنترل آشکار ساز شعله با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود. این کنترلر کاملا الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست و پیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.

اطلاعات فنی:


ولتاژ منبع: ۲۲۰ ولت (۱۸۰ تا ۲۵۰ ولت)
 فیوز: سریع A10 یا A6 کند
 توان مصرفی: ۳ VA
 حداکثر جریان هر پایه: 6A
 زمان واکنش: کمتر از یک ثانیه
 نوع حسگر: سنسور UVZ
 طول سیم: حداکثر 5 متر (برای طول بیشتر تا 30 متر از سیم شیلد استفاده شود)
 استاندارد عایق: IP40
 دمای مجاز پیرامون رله: 0 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد
 وزن خالص: ۱۸۰ گرم
 حالت نصب: اختیاری

عملکرد

با آشکار سازی شعله چراغ زرد رنگ روی محصول روشن شده و پلاتین از حالت نرمال بسته به حالت نرمال باز تغییر وضعیت می دهد و با قطع شله چراغ زرد خاموش و پلاتین از حالت نرمال باز به حالت نرمال بسته تغییر وضعیت می دهد.

لغو ضمانت

تعویض و نصب و سرویس باید توسط افراد متخصص و مجاز انجام گردد. شرایطی که باعث لغو ضمانت رله می شود عبارتند از:
 عدم وجود کارت ضمانت و برچسب کف
 سوختگی، خرابی و تغییر فرم به دلیل قرارگیری در حرارت بیش از حد یا ولتاژ بیشتر از حد استاندارد
 وارد کردن ضربات شدید مکانیکی
 بازکردن قاب یا دستکاری و تعمیر مدار رله
 هر گونه سیم بندی نامناسب یا اشتباه در مشعل که موجب سوختن بخشی از مدار داخلی رله شود. (مثلا پایه ۸ و ۹ با ۱ و ۲ جابجا بسته شده باشد یا بین ۴ یا ۵ یا ۶ به بدنه یا زمین اتصال کوتاه شده باشد)

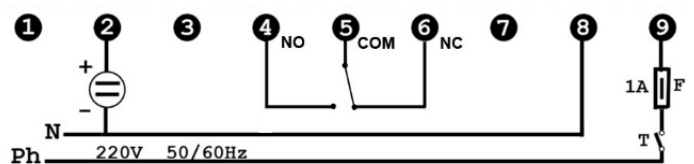

سیمبندی آشکار ساز UV